


# ПАСПОРТ

## Стеллаж металлический

### СТ-012

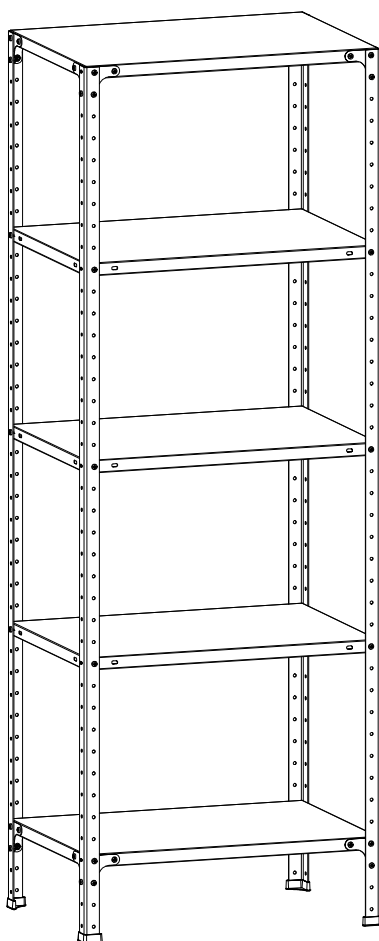

Дата \_\_\_\_\_ Контролёр ОТК \_\_\_\_\_ Упаковщик \_\_\_\_\_  
изготовления

**Санкт-Петербург**

## 1. Общие сведения

- 1.1. Стеллаж металлический модели СТ-012 представляет собой сборно-разборную конструкцию, набираемую в одну линию в ширину, с любым количеством секций и возможностью регулировки полок по высоте с шагом 50 мм. Предназначен для хранения различных мелких грузов и документов в помещениях офисов, архивов, библиотек, складов и т.д.  
Изготовлен по ТУ 31.01.11.130-006-71434239-2021.



Возможно исполнение стеллажа и аксессуаров с антистатическими свойствами ESD в соответствии с ТУ 31.09.11-008-71434239-2021, ГОСТ IEC 61340-5-1-2019.

- 1.2. Изготовитель: ООО "ДиКом-Сервис".

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,  
Колпино, Сапёрный переулок, дом 3.

Электронный адрес: [www.dikom.ru](http://www.dikom.ru), [shop.dikom.ru](http://shop.dikom.ru)

- 1.3. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительские свойства. При этом возможны изменения характеристик и комплекта поставки.

## 2. Комплект поставки элементов стеллажа:

Элементы стеллажа отгружаются со склада в разобранном виде с комплектом соответствующей фурнитуры и крепежа.

### 2.1. СТ-012 Стойка с крепежом

| № | Наименование                                 | Кол-во | Изображение |
|---|----------------------------------------------|--------|-------------|
| A | СТ-012 Стойка 1800 У, 2000 У, 2200 У, 2500 У | 1      |             |
| B | Опора пластмассовая                          | 1      |             |
| C | Угольник                                     | 4      |             |
| D | Винт М6х12                                   | 8      |             |
| E | Гайка М6 с фланцем                           | 8      |             |

### 2.2. СТ-012 Полка с крепежом

| № | Наименование                           | Кол-во | Изображение |
|---|----------------------------------------|--------|-------------|
| F | Полка 300 (400, 500, 600) x 1000 (700) | 1      |             |
| D | Винт М6х12                             | 8      |             |
| E | Гайка М6 с фланцем                     | 8      |             |

### 2.3. СТ-012 Ограничитель 300, 400, 500, 600, 700, 1000

| № | Наименование                               | Кол-во | Изображение |
|---|--------------------------------------------|--------|-------------|
| G | Ограничитель 300, 400, 500, 600, 700, 1000 | 1      |             |
| D | Винт М6х12                                 | 2      |             |
| E | Гайка М6 с фланцем                         | 2      |             |

### 2.4. СТ-012 Угольник (с крепежом)

| № | Наименование       | Кол-во | Изображение |
|---|--------------------|--------|-------------|
| H | Угольник           | 1      |             |
| D | Винт М6х12         | 2      |             |
| E | Гайка М6 с фланцем | 2      |             |

### 2.5. СТ-012 Ярус хранения наклонный

| № | Наименование       | Кол-во | Изображение |
|---|--------------------|--------|-------------|
| I | СТ-012 Упор 1000   | 1      |             |
| F | Полка 400x1000     | 1      |             |
| D | Винт М6х12         | 8      |             |
| E | Гайка М6 с фланцем | 8      |             |




## 2.6. СТ-012 Ребро жёсткости на полку 1000

| № | Наименование                         | Кол-во | Изображение                                                                        |
|---|--------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| J | СТ-012 Ребро жёсткости на полку 1000 | 1 / 2  |  |






## 2.7. СТ-012 Ножка регулировочная с крепежом (2 шт.)

| № | Наименование              |   | Кол-во                                                                            | Изображение                                                                         |                    |   |                                                                                     |
|---|---------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| К | Опора регулируемая M10x40 |   | 2                                                                                 |  |                    |   |                                                                                     |
| L | Упор                      | 2 |  | D                                                                                   | Винт M6x12         | 4 |  |
| M | Гайка M10                 | 4 |  | E                                                                                   | Гайка M6 с фланцем | 4 |  |

## 2.8. Ящики пластиковые серии А
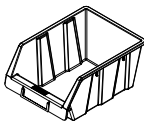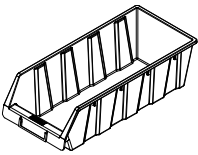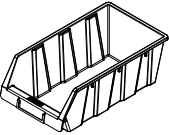
| № | Наименование                      | Кол. | Изображение                                                                       | № | Наименование                      | Кол. | Изображение                                                                         |
|---|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| N | Ящик пластиковый А 300x230x150 мм | -    |  | P | Ящик пластиковый А 500x230x150 мм | -    |  |
| O | Ящик пластиковый А 400x230x150 мм | -    |  |   |                                   |      |                                                                                     |

## 2.9. Ящики пластиковые серии Б
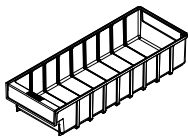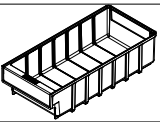
| № | Наименование                      | Кол. | Изображение                                                                         | № | Наименование                      | Кол. | Изображение                                                                           |
|---|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Q | Ящик пластиковый Б 170x105x80 мм  | -    |  | U | Ящик пластиковый Б 400x92x100 мм  | -    |   |
| R | Ящик пластиковый Б 300x185x100 мм | -    |  | V | Ящик пластиковый Б 500x185x100 мм | -    |  |
| S | Ящик пластиковый Б 300x92x100 мм  | -    |  | W | Перегородка для ящиков Б Ш 185    | 10   |  |
| T | Ящик пластиковый Б 400x185x100 мм | -    |  | X | Перегородка для ящиков Б Ш 92     | 10   |  |

## 3. Требования по безопасности



### ВНИМАНИЕ!

Минимальное количество полок для стеллажа - 4 шт.

Нижнюю полку установить не выше 150 мм от пола, остальные равномерно по высоте стеллажа!

Полки нагружать равномерно от края к центру, последовательно от нижней к верхней!



Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка по ГОСТ Р 56356-2015 на полку стеллажа при установке её горизонтально - 140 кг, при установке полки под наклоном - 80 кг.

Нагрузка на одну полку шириной 1000 мм с одним ребром жёсткости - 200 кг,

Нагрузка на одну полку шириной 1000 мм с двумя рёбрами жёсткости - 250 кг,


На полки шириной 700 мм ребро жёсткости не ставится!

Нагрузка на секцию стеллажа до 750 кг, с доп. комплектом уголков - до 1000 кг.

При неравномерных нагрузках на стеллаж, при наличии динамических воздействий указанные допустимые нагрузки необходимо снижать!

# 3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

## 3.1.1. Сборка стойки

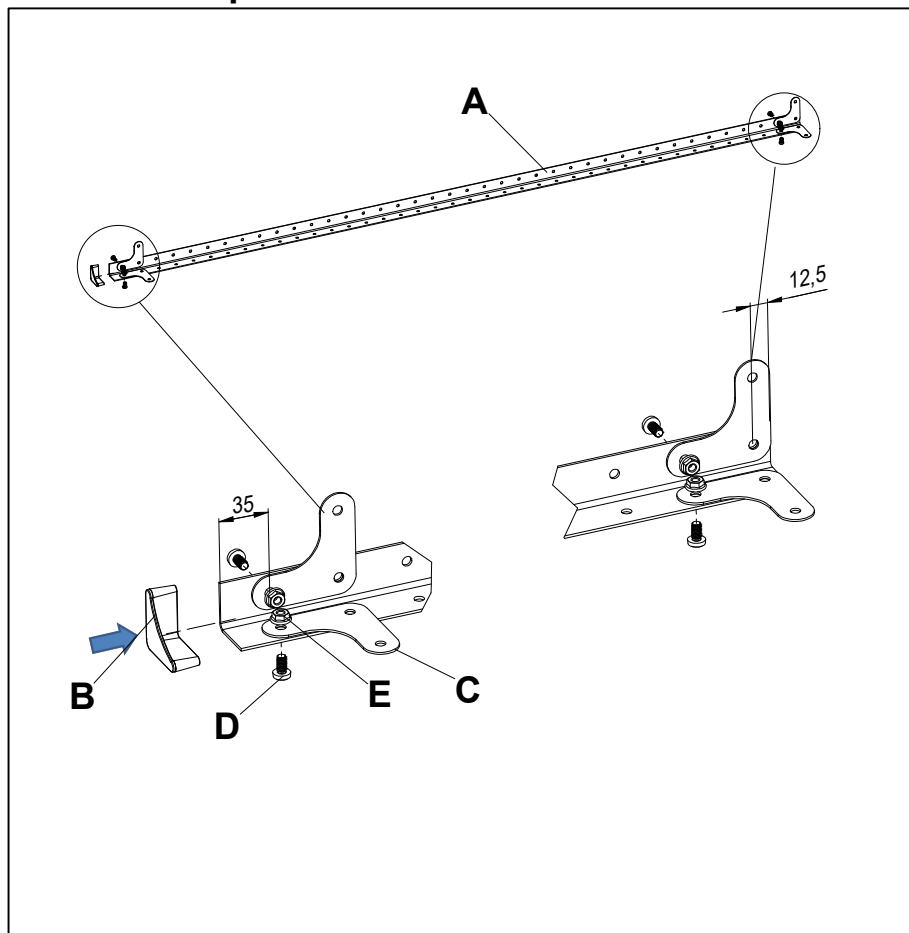

### **Внимание!**


Сборку стеллажей проводить **без усилия затяжки**. После сборки и выравнивания стеллажей выполнить протяжку всех метизов.

К каждой стойке прикрепить 4 угольника: 2 сверху и 2 на уровне первого от пола яруса полок (**не выше 150 мм**).

Установить угольники **C** внутри стойки **A** и наживить на них винты **D** (M6x12) и гайки **E** через нижние отверстия в 4 местах крепления на каждой стойке.


Для использования стеллажа с максимальной нагрузкой необходимо дополнительно установить по 2 уголка на стойку. Надеть опору пластмассовую **B**.

## 3.1.2. Установка ножки регулировочной

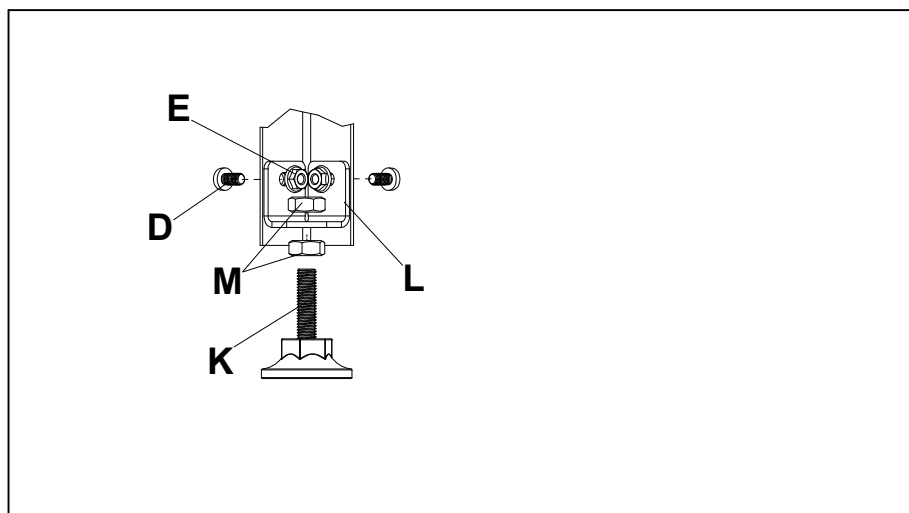


По желанию Покупателя вместо опоры пластмассовой можно установить на стойку ножку регулировочную, вставив внутри стойки упор **L**, закрепив его к стойке при помощи винтов **D** (M6x12) и гаек **E**, а также установив на него опору регулируемую **K** (M10x40) при помощи двух гаек **M**.

## 3.2.1. Установка ребра жёсткости на полку

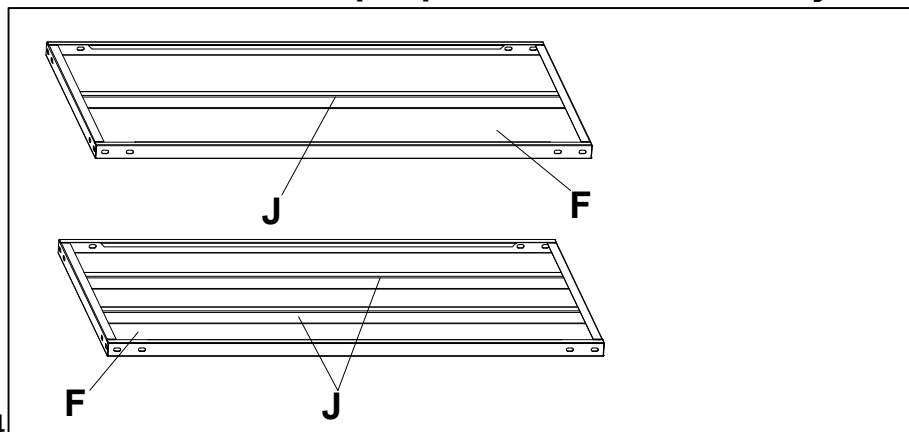


По желанию Покупателя для увеличения нагрузки на полку **F** шириной 1000 мм требуется установить одно или два ребра жёсткости **J**. На полку 300x1000 возможна установка только одного ребра жёсткости. **На полки шириной 700 мм рёбра жёсткости не ставятся!**

### 3.2.2. Сборка яруса наклонного

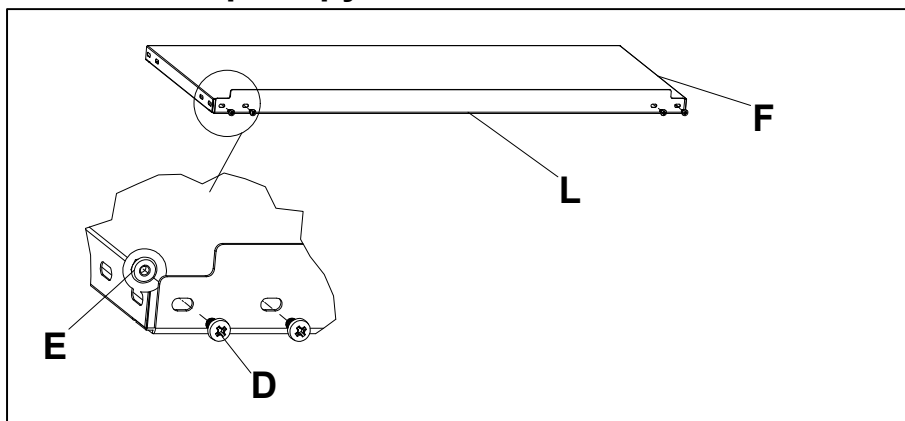

При сборке наклонного яруса стеллажа на полки **F** установить упоры **L** с помощью винтов **D** (M6x12) и гаек **E**.


### 3.2.3. Установка полок

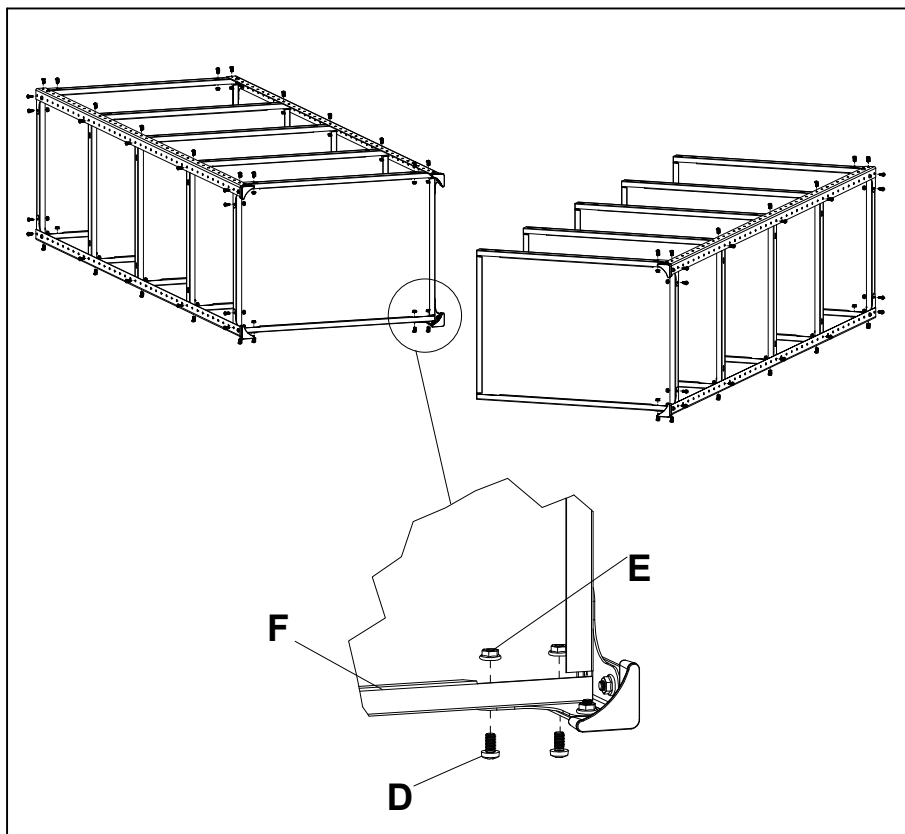

Прикрепить верхнюю и нижнюю полку **F** к угольникам и к стойкам при помощи винтов **D** (M6x12) и гаек **E**. Остальные полки установить на стойки без угольников. При этом нижнюю полку установить на высоте **не более 150 мм от пола**. Остальные полки установить равномерно по высоте стойки для обеспечения устойчивости стеллажа.


**Внимание!** При дальнейшей стыковке секций в ширину полки со стороны установки секций оставить без крепления.

### 3.3.1 Установка ограничителей

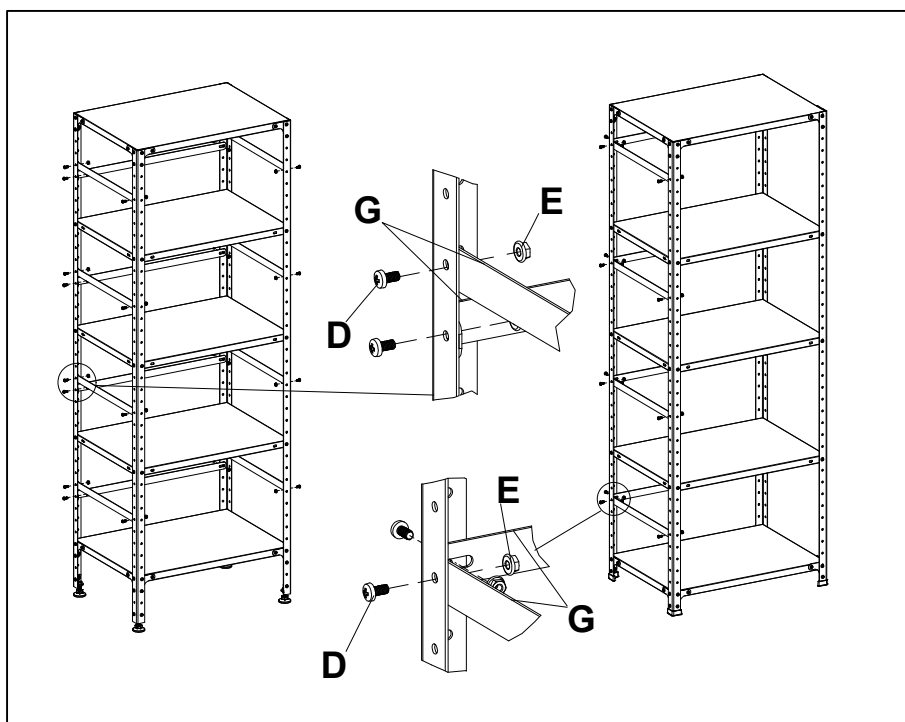

В зависимости от конфигурации стеллажа установить боковые и задние ограничители **G** на стойки на одном или разных уровнях по высоте при помощи винтов **D** (M6x12) и гаек **E**.

### 3.3.2. Установка дополнительной секции

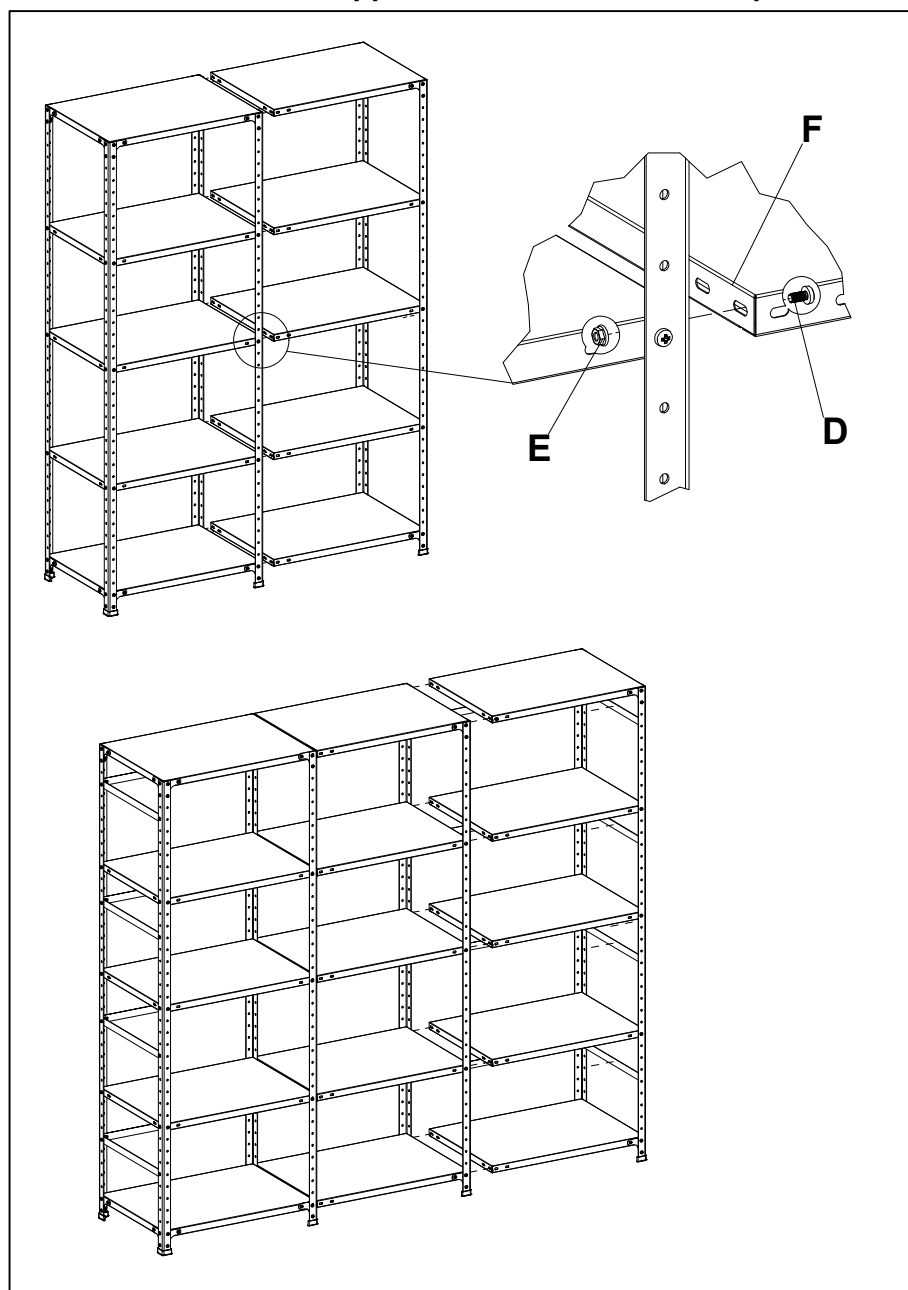


Присоединить полки **F** в дополнительной секции к стойкам основной секции при помощи винтов **D** (M6x12) и гаек **E**.

**Внимание!** При дальнейшей стыковке секций в ширину полки со стороны установки секций оставить без крепления.

Протянуть весь крепёж.

### 3.4. Стеллаж наклонный

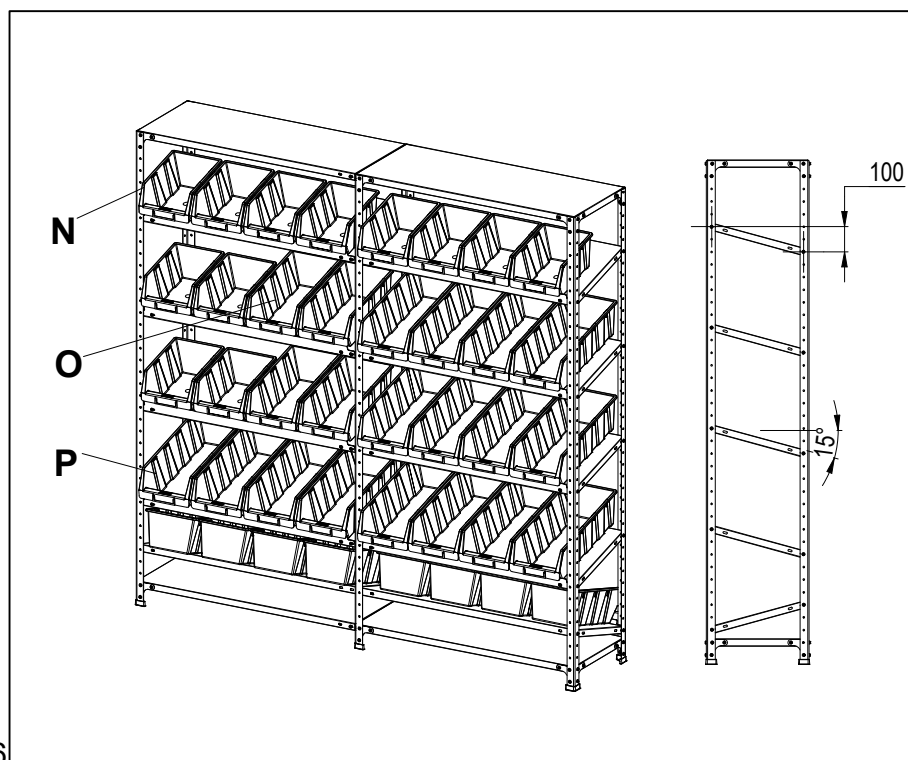

Стеллаж наклонный устанавливается аналогичным образом (см. п. 3.2.2). Полки устанавливаются вместе с упорами под углом  $15^\circ$  и со смещением краёв полок по высоте на 2 шага перфорации (100 мм). На стеллаж наклонный можно установить ящики пластиковые и перегородки к ним.

## 5. Характеристики

| Габаритные размеры |                                 |            |            |             |
|--------------------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| №                  | Наименование                    | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
| 1                  | СТ-012 Стойка 1800 У            | 1800       | 35         | 35          |
| 2                  | СТ-012 Стойка 2000 У            | 2000       | 35         | 35          |
| 3                  | СТ-012 Стойка 2200 У            | 2200       | 35         | 35          |
| 4                  | СТ-012 Стойка 2500 У            | 2500       | 35         | 35          |
| 5                  | СТ-012 Полка 300x1000           | 30         | 1000       | 300         |
| 6                  | СТ-012 Полка 400x1000           | 30         | 1000       | 400         |
| 7                  | СТ-012 Полка 500x1000           | 30         | 1000       | 500         |
| 8                  | СТ-012 Полка 600x1000           | 30         | 1000       | 600         |
| 9                  | СТ-012 Полка 300x700            | 30         | 700        | 300         |
| 10                 | СТ-012 Полка 400x700            | 30         | 700        | 400         |
| 11                 | СТ-012 Полка 500x700            | 30         | 700        | 500         |
| 12                 | СТ-012 Полка 600x700            | 30         | 700        | 600         |
| 13                 | СТ-012 Ограничитель 300         | 30         | 295        | 2           |
| 14                 | СТ-012 Ограничитель 400         | 30         | 395        | 2           |
| 15                 | СТ-012 Ограничитель 500         | 30         | 495        | 2           |
| 16                 | СТ-012 Ограничитель 600         | 30         | 595        | 2           |
| 17                 | СТ-012 Ограничитель 1000        | 30         | 996        | 33          |
| 18                 | СТ-012 Ограничитель 700         | 30         | 696        | 33          |
| 19                 | СТ-012 Разделитель книг         | 200        | 150        | 120         |
| 20                 | СТ-012 Ребро жёсткости на полку | 27         | 996        | 27          |
| 21                 | СТ-012 Упор 1000                | 20         | 990        | 50          |



**Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка по ГОСТ Р 56356-2015 на полку стеллажа при установке её горизонтально - 140 кг, при установке полки под наклоном - 80 кг.**

**Нагрузка на одну полку шириной 1000 мм с одним ребром жёсткости - 200 кг,  
Нагрузка на одну полку шириной 1000 мм с двумя рёбрами жёсткости - 250 кг,  
На полки шириной 700 мм ребро жёсткости не ставится!  
Нагрузка на секцию стеллажа до 750 кг, с доп. комплектом уголков до 1000 кг.**

**Минимальное количество полок для стеллажа - 4 шт.**

**Нижнюю полку установить не выше 150 мм от пола, остальные равномерно по высоте стеллажа!**

**Полки нагружать равномерно от края к центру, последовательно от нижней полки к верхней!**

**При неравномерных нагрузках на стеллаж, а также при наличии динамических воздействий указанные допустимые нагрузки необходимо снижать!**

## 6. Гарантии изготовителя

6.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации.

6.2. Гарантия - 2 года со дня продажи.

6.3. Гарантийный ремонт производится при наличии документов, подтверждающих покупку.

### **Внимание!**

6.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя (при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании изделия не по назначению) гарантии не сохраняются.

6.5. При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж необходимо вернуть продавцу для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку.



**Возможно исполнение стеллажа и аксессуаров с антистатическими свойствами ESD в соответствии с ТУ 31.09.11-008-71434239-2021, ГОСТ IEC 61340-5-1-2019.**

